



GSM модем
iRZ MC52iT
GPRS класс 10

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Оглавление

1.	Требования техники безопасности	3
2.	Общая информация.....	4
2.1.	Назначение устройства	4
2.2.	Комплектация	4
2.3.	Характеристики.....	4
2.4.	Внешний вид.....	6
2.5.	Интерфейсы	7
2.6.	Индикация состояния модема.....	10
3.	Подключение и настройка	11
3.1.	Подключение	11
3.2.	Управление, перезагрузка и выключение.....	11

1. Требования техники безопасности

Ограничения на использования устройства вблизи других электронных устройств:

- выключайте модем в больницах или вблизи от медицинского оборудования (например: кардиостимуляторов, слуховых аппаратов). Могут создаваться помехи для медицинского оборудования;
- выключайте модем в самолетах. Примите меры против случайного включения;
- выключайте модем вблизи автозаправочных станций, химических предприятий, мест проведения взрывных работ. Могут создаваться помехи техническим устройствам;
- на близком расстоянии модем может создавать помехи для телевизоров, радиоприемников.

Предохраняйте модем от воздействия пыли и влаги.

Ненадлежащее использование лишает вас права на гарантию.

2. Общая информация

2.1. Назначение устройства

Модем iRZ MC52iT — конструктивно законченный GSM модем, предназначенный для приема и передачи данных, текстовых сообщений и факсов. Отлично приспособлен как для обеспечения мобильного доступа к сети Интернет, так и для промышленных приложений — телеметрии, беспроводного сбора данных с датчиков, дистанционного наблюдения и сигнализирования.

Управление осуществляется стандартными AT-командами. Модем оборудован светодиодом, позволяющим отслеживать статус соединения.

2.2. Комплектация

Комплект GSM модема IRZ MC52iT:

- модем iRZ MC52iT,
- этикетка,
- заводская коробка.

2.3. Характеристики

Основные характеристики:

- диапазоны частот: GSM 900/1800 МГц;
- выходная мощность:
 - 2W (класс 4 для EGSM 900),
 - 1W (класс 1 для GSM1800),
- GPRS класс 10;
- TCP/IP стек, доступный через AT-команды;
- MC класс B;
- CSD до 14.4 kbps;
- USSD;
- SMS;
- передача голоса;
- факс - группа 3: класс 1.

Электропитание:

- напряжение питания от 9 до 28 В;
- ток потребления не более:
- при напряжении питания +12 В - 200мА;
- при напряжении питания +24 В - 100мА.

GSM модем iRZ MC52iT

Руководство пользователя



Физические характеристики:

- габариты не более 69x74x33 мм,
- вес не более 100 гр.,
- диапазон рабочих температур от -40°C до +65°C,
- диапазон температуры хранения от -50°C до +85°C.

Интерфейсы:

- разъём питания (TJ6-6P6C под RJ12) - питание модема, сигнал запуска и выключения,
- аудио разъём (TJ-4P4C) - подключение аудио гарнитуры,
- разъём DB9 - подключение коммуникационного кабеля, интерфейс RS-232,
- разъём FME - подключение GSM антенны.

2.4. Внешний вид

Модем MC52iT представляет собой компактное устройство, выполненное в пластмассовом корпусе. Внешний вид представлен на рис.2.4.1 и рис.2.4.2.

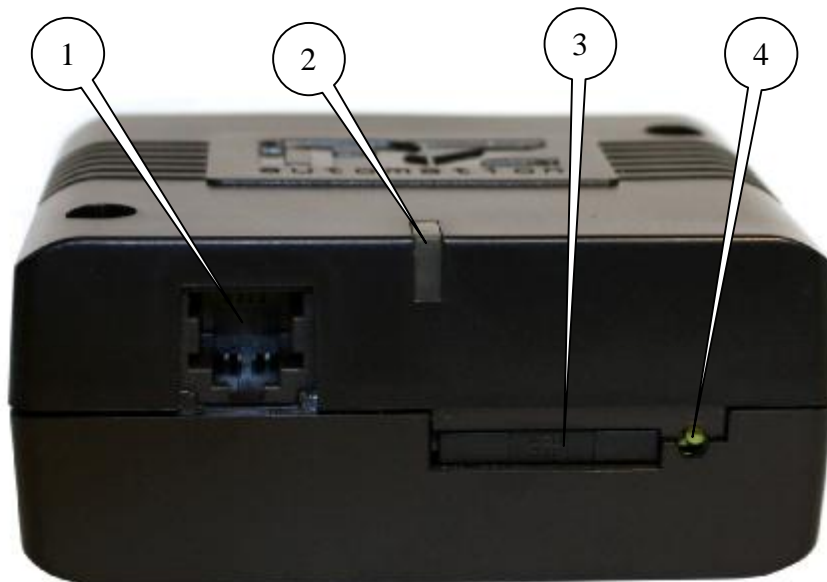


Рис.2.4.1 Вид спереди.



Рис.2.4.2 Вид сзади.

На рисунках цифрами обозначено:

1. аудио разъём, подключение аудиогарнитуры,
2. светодиодный индикатор сети,
3. лоток SIM-карты,
4. кнопка извлечения лотка SIM-карты,
5. разъём DB9 для подключения коммуникационного кабеля RS232,
6. разъём питания,
7. разъём FME для подключения GSM антенны.

2.5. Интерфейсы

2.5.1. Разъём DB9 (RS232)

Разъём используется для подключения к управляющему устройству, протокол обмена RS232. Заводские настройки порта: скорость – автоопределение, бит данных - 8, паритет - нет, стоп бит - 1.

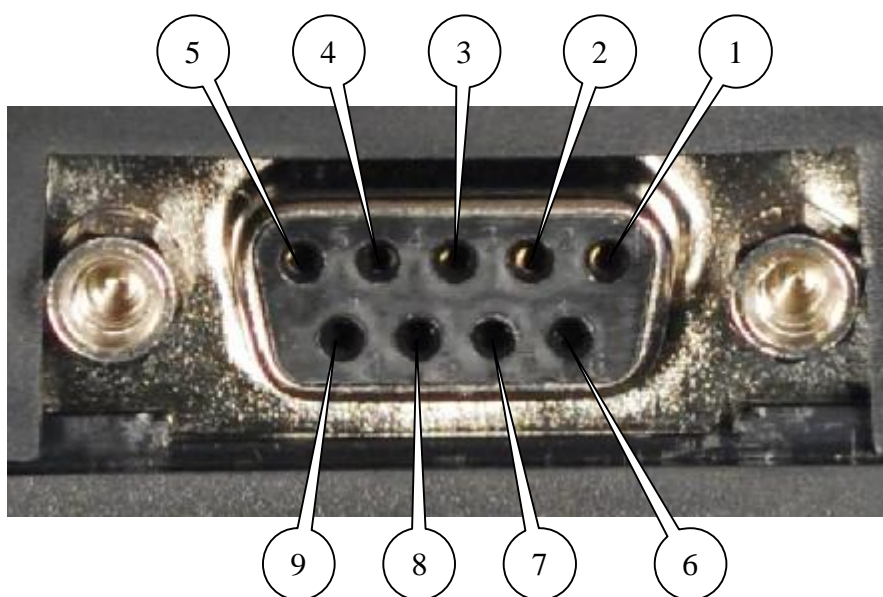


Рис.2.5.1 Разъём DB9

Таблица 2.5.1 Назначение выводов разъёма.

Вывод	Сигнал	Направление	Назначение
1	DCD	Модем-PC	Наличие несущей
2	RXD	Модем-PC	Прием данных
3	TXD	PC-Модем	Передача данных
4	DTR	PC-Модем	Готовность приемника данных
5	GND	общий	Корпус системы
6	DSR	Модем-PC	Готовность данных
7	RTS	PC-Модем	Запрос на передачу
8	CTS	Модем-PC	Готовность передачи
9	RI	Модем-PC	Сигнал вызова

Внимание: Стандартом RS232 (Com-порт) не допускается "горячее" подключение.

Для предотвращения повреждения COM-порта модема подключение и отключение производить только по истечении 5 секунд после выключения питания соединяемых устройств.

2.5.2. Разъём питания

Разъём используется для подключения питания.

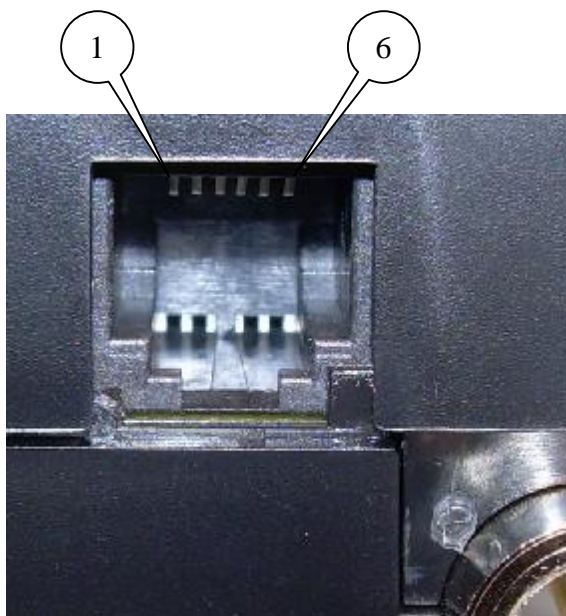


Рис.2.5.2 Разъём RJ11

Таблица 2.5.2 Назначение выводов разъёма.

Контакт	Сигнал	Назначение
1	+ 12В	Положительный полюс постоянного напряжения питания. Защищен предохранителем и схемой защиты от перенапряжений (при подаче на вход напряжения более 30В) и неправильной полярности
2	не используется	
3	EMERGOFF	Экстренное выключение
4	ЗАПУСК	Сигнал запуска модема
5	не используется	
6	GND	Корпус системы

2.5.3. Аудио разъём

Разъём используется для подключения аудиогарнитуры.

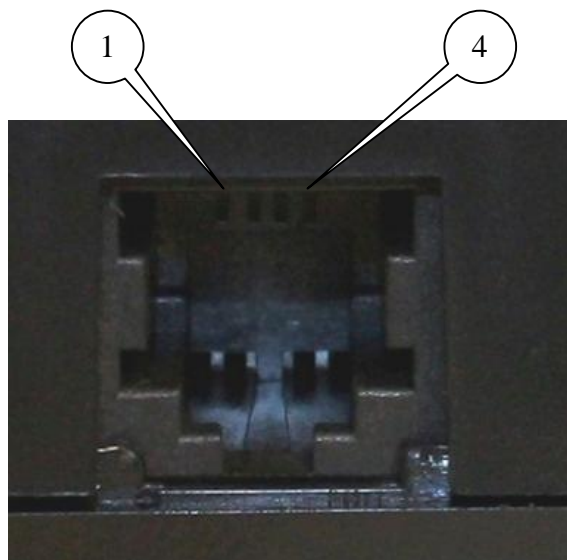


Рис.2.5.3 Аудио разъём

Таблица 2.5.2 Назначение выводов разъёма.

Контакт	Сигнал	Назначение
1	MICP	не инверсный вход микрофона и питание микрофона
2	SPKP	не инверсный выход наушника
3	SPKN	инверсный выход наушника
4	MICN	инверсный вход микрофона

2.6. Индикация состояния модема

В модеме предусмотрена светодиодная индикация для отображения статуса соединения. Данная функция может быть отключена соответствующей AT-командой.

Таблица 2.6.1 Индикация статуса соединения

Режим индикации	Режим работы
Выключен	Модем выключен или индикация отключена
600 мс вкл / 600 мс выкл	Модем не зарегистрировался в сети
75 мс вкл / 3 с выкл	Модем зарегистрирован в сети
75 мс вкл / 75 мс выкл / 75 мс вкл / 3 с выкл	Установлено GPRS подключение
500 мс вкл / 50 мс выкл	Идет передача данных

3. Подключение и настройка

3.1. Подключение

К монтажу (установке) модема допускаются лица, имеющие специальную техническую подготовку и изучившие документацию на изделие.

Перед подачей питания необходимо установить SIM-карту в модем. Установку и удаление сим-карты производить в отключенном состоянии. Для чего необходимо:

- достать SIM-лоток, нажав на кнопку извлечения SIM-лотка (рис.2.4.1);
- установить SIM-карту в SIM-лоток;
- вставить SIM-лоток с SIM-картой в модем.

При установке SIM-карты не прикладывать сильных физических усилий.

Подключить GSM антенну и коммутирующий кабель (RS232). Подать питание на модем через разъем питания (рис.2.4.2). После подачи питания произойдет запуск модема, о чем сигнализирует зеленый индикатор частым миганием (табл.2.6.1). При снятом PIN-коде сим-карты автоматически происходит регистрация в сети. После завершения регистрации модем переходит в рабочий режим, зеленый индикатор мигает реже.

Примечание: GSM антенна, коммутирующие кабели и блок питания в комплект не входят.

3.2. Управление, перезагрузка и выключение

Управление модемом осуществляется стандартными AT-командами. Дополнительную информацию и поддержку можно найти на сайте производителя – www.radiofid.ru.

Перезагрузку модема можно произвести следующими способами:

- программным способом с помощью AT-команд,
- восьмью переходами линии DTR COM-порта в пассивное состояние ($DTR < 3В$), длительности импульсов и пауз между импульсами должны быть в пределах 100-500 мс,
- временным отключением питания.

Выключение модема можно произвести следующими способами:

- программным способом с помощью AT-команды;
- сигналом EMERGOFF (см. разъем питания) - переход и нахождение в высоком уровне (от 5В до 12В) не менее 20 мс. Используйте сигнал EMERGOFF только при возникновении серьезной проблемы, когда свыше 5 секунд отсутствует ответ от модема. Подача сигнала EMERGOFF приводит к потере всех данных, хранящихся в энергозависимой памяти GSM модуля;
- отключением питания.

При выключении AT-командами модем переходит в спящий режим (минимальное потребление). Выход из спящего режима:

- по сигналу запуска (см. разъем питания) - переход и нахождение в высоком уровне (от 5В до 12В) не менее 200 мс,
- при переходе линии DTR COM- порта из «пассивного» состояния в «активное».